

## Bedienungsanleitung

### ME 38 Magnum - 4,5D / 5,5D

Kal..177 / 4,5 mm Luft / 5-schüssig

Kal..22 / 5,5 Luft / 5-schüssig

Länge: 200 mm

Gewicht: 630 g



Sie haben eine **Waffe** und **kein Spielzeug** erworben. Machen sie sich daher mit diesem technischen Artikel vertraut, indem sie die Bedienungsanleitung **genau** lesen. **Halten Sie den Revolver stets von Kindern fern.** Gehen Sie davon aus, dass selbst die sicherste Waffe durch unsachgemäßen Gebrauch für Sie und andere gefährlich werden kann. Richten Sie die Mündung der Waffen beim Laden und Entladen stets auf den Boden. Greifen Sie dabei **nie** in den Abzugsbügel.

Richten Sie Ihre Waffe nie bewusst oder unbewusst auf bewaffnete Ordnungshüter (z.B. Polizei). In kritischen Situationen könnten **jegliche waffenähnliche Gegenstände** zu Notwehrmaßnahmen (z.B. eines Polizeibeamten) führen, **die unter Umständen Ihr Leben gefährden.** Denken Sie daran, dass das **Führen geladener Waffen außerhalb seiner Wohnung, Geschäftsräume oder seines befriedeten Besitztums nur mit Waffenschein möglich ist. (§4 + §10 WaffG).** **Für Schäden, die durch falschen Gebrauch oder Missachtung der Bedienungsanleitung entstehen, kann der Hersteller nicht haftbar gemacht werden.**

#### Laden

Durch Betätigung des linksseitig angebrachten Schiebeknopfes kann die Trommel entriegelt und nach links ausgeschwenkt werden. Die Patronen können nun in die Lager eingeführt werden. Verwenden Sie nur die vorgeschriebene, amtlich geprüfte Munition. Richten Sie während des Ladevorgangs die Mündung der Waffe stets auf den Boden.

#### Schießen

Achten Sie darauf, dass keine Personen in der Schusslinie stehen. Um das Ziel herum muss ein Kugelfang vorhanden sein, damit dahinter liegende Personen oder Gegenstände nicht beschädigt werden. Beachten Sie, dass auch abprallende Geschosse noch verletzend wirken können.

Der Revolver hat einen Spannabzug. Beim Durchziehen vom Abzug erfolgt Hahnspannung und Trommeltransport selbständig (Double-Action-System). Der Hahn kann aber auch von Hand gespannt werden (Single-Action-System). Der Revolver hat eine automatische Fallsicherung, die beim Fall auf den Hahn eine ungewollte Schussabgabe verhindert.

#### Entladen


Trommel durch Betätigung des Schiebeknopfes nach links ausschwenken und die abgeschossenen Hülsen durch Druck auf die Trommelachse gemeinsam ausstoßen.

#### Reinigung

Um die Gebrauchsfähigkeit zu erhalten, muss die Waffe daher nach **jedem Schießen** gereinigt werden. Während des Schießens sollte nach ca. 50 Schuss der Lauf von Bleirückständen gereinigt werden. Stärkere Verschmutzungen lassen sich ganz leicht lösen, indem man Lauf und Trommel in heißem Wasser schwenkt und anschließend mit einem harzfreien, möglichst ph-neutralen Waffenöl einölt.

**Achtung! Reparaturen sollten nur vom fachkundigen Büchsenmacher oder von uns durchgeführt werden.**

# Revolver ME 38 Magnum - 4,5D / 5,5D

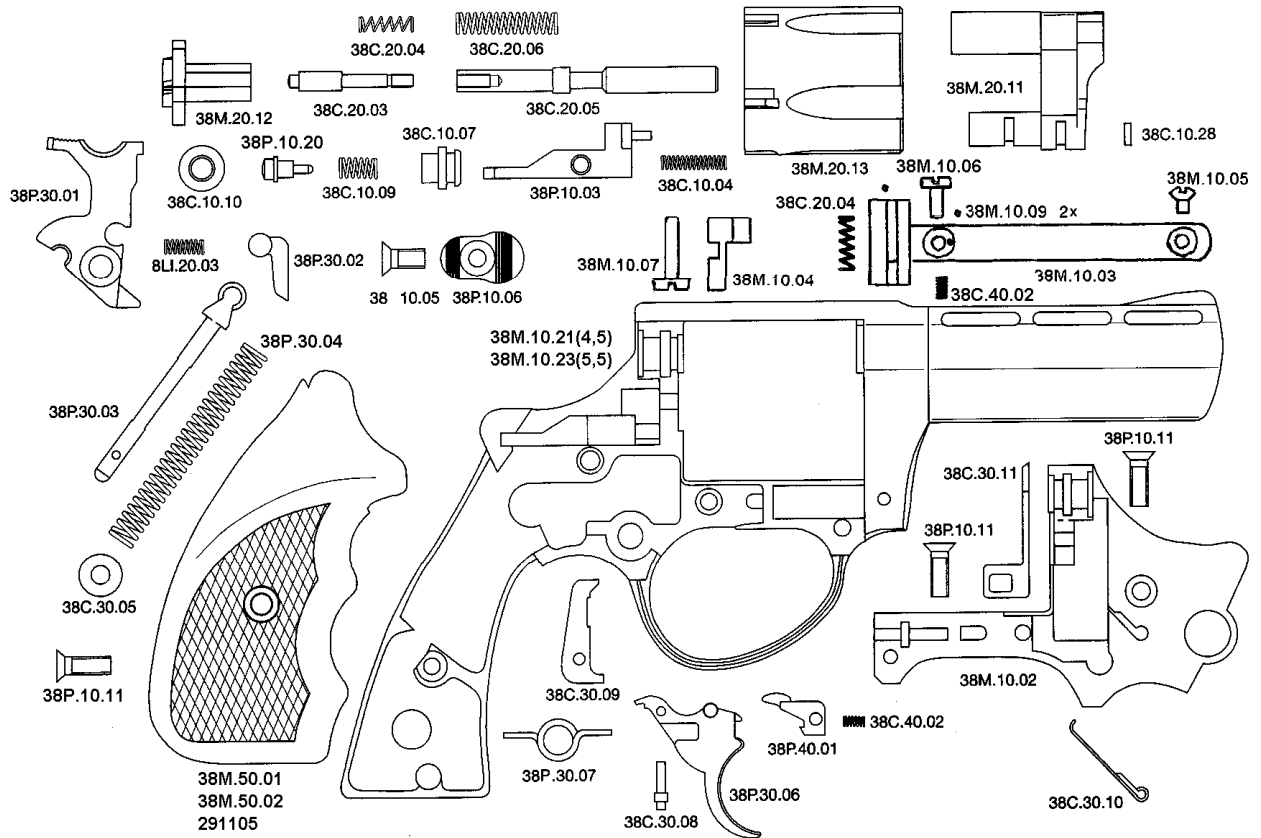

Ersatzteilliste für Revolver ME 38 Magnum - 4,5 D / 5,5 D			
Ident-Nr	Bezeichnung	Ident-Nr	Bezeichnung
38M.10.02	Schloßplatte	38C.20.04	Feder für Ejektorachse
38M.10.03	Visierschiene	38C.20.05	Trommelachse
38M.10.04	Kimmenblatt	38C.20.06	Feder für Trommelachse
38M.10.05	Schraube Visierbefestigung	38C.30.05	Unterlegscheibe
38M.10.06	Höhenverstellungsschraube	38C.30.08	Transporteurachse
38M.10.07	Seitenverstellungsschraube	38C.30.09	Transporteur
38M.10.09	Visierrastkugel	38C.30.10	Transporteurfeder
38M.10.21	Rahmen für Kal. 4,5 mm	38C.30.11	Fallsicherung
38M.10.23	Rahmen für Kal. 5,5 mm	38C.40.02	Feder für Trommelsperre
38M.20.11	Schwenkarm 4,5D / 5,5D	38P.10.03	Entriegelungsschieber
38M.20.12	Ejektor 4,5D / 5,5D	38P.10.05	Schraube für Schiebeknopf
38M.20.13	Trommel 4,5D / 5,5D	38P.10.06	Schiebeknopf
38M.50.01	Kunststoffgriffschale links	38P.10.11	Universalschraube
38M.50.02	Kunststoffgriffschale rechts	38P.10.20	Schlagbolzen
291105	ein Paar Holzgriffschalen	38P.30.01	Hahn
		38P.30.02	Hahnschwinge
38C.10.04	Universalfeder	38P.30.03	Schlagfederführung
38C.10.07	Schlagbolzenhülse	38P.30.04	Schlagfeder
38C.10.09	Schlagbolzenfeder	38P.30.06	Abzug
38C.10.10	Schlagbolzenscheibe	38P.30.07	Abzugfeder
38C.10.28	Schwenkarmsicherungsstift	38P.40.01	Trommelsperre
38C.20.03	Ejektorachse	8LI.20.03	Hahnschwingenfeder